



womanizer[®] PRO40 manual

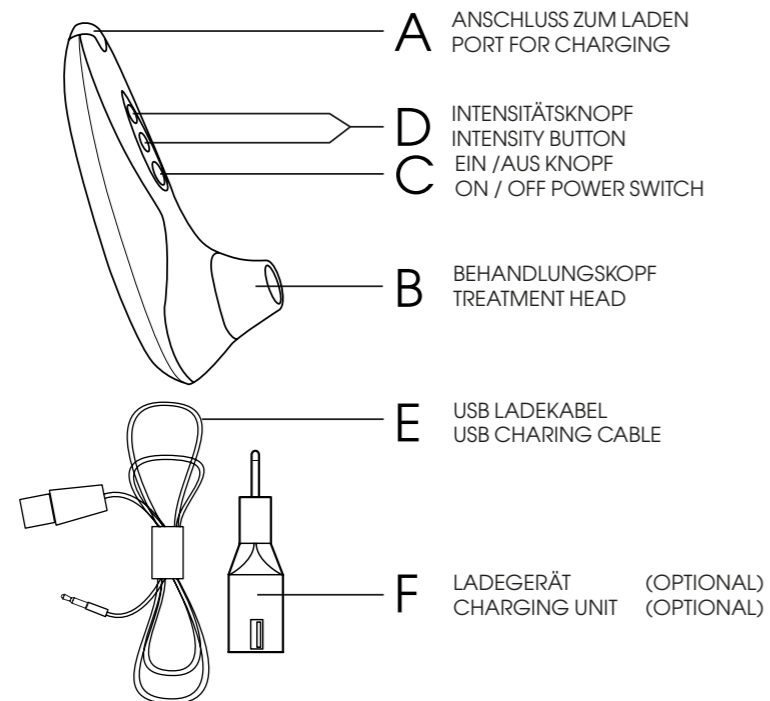

1

Die Schamlippen leicht auseinander spreizen, damit die Klitoris freigelegt wird.


Spread the labia slightly to expose the clitoris

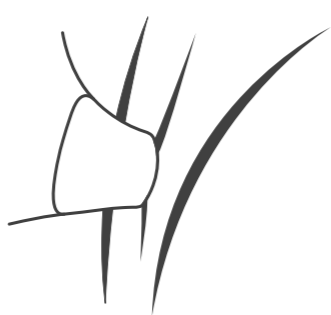

2

Den Behandlungskopf mit leichtem Druck dicht auf die Klitoris aufsetzen.

Enclose the clitoris with the stimulation head using light pressure to keep a tight seal

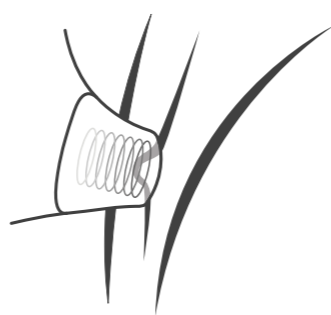

3

Intensitätsstufen entdecken und 100% Lust & gutes Gefühl erleben.

Discover new levels of orgasmic intensity. Experience 100% pleasure and bliss



DISTRIBUTOR
epi24 GmbH, Gamelberstr. 17, 94526 Metten, Germany
The epi24 GmbH reserves all rights to implement technical changes to improve the device, as well as changes to the design.

TECHNICAL SPECIFICATIONS
Model: PRO40
Charging Unit:
Input: 100-240 V ~ 50/60 Hz
Output: 5 V = 0,75A

FR

MODE D'EMPLOI SUCCINCT

Important: Otez tout piercing et tout bijou de la zone du clitoris.

1. Appuyez brièvement sur le bouton „C“. L'appareil dé marre en mode Soft.

L'orifice „B“ se met à clignoter.

2. Écartez légèrement les lèvres pour dévoiler le clitoris. Posez la tête de traitement „B“ sur le clitoris en exerçant une légère pression, de manière à ce que le clitoris entre dans l'ouverture ovale.

3. Pour une plus grande intensité, appuyez brièvement sur le bouton „D+“. L'intensité augmente d'un niveau. Vous disposez de 8 niveaux d'intensité.

4. Pour réduire l'intensité, appuyez brièvement sur le bouton „D-“. A chaque clic, vous réduisez l'intensité d'un niveau.

5. Pour éteindre l'appareil, appuyez environ 2 secondes sur le bouton „C“.

Conseil: Vous pouvez également utiliser cet appareil de stimulation avec un gel lubrifiant à l'eau ou une huile de massage. N'utilisez pas de gels lubrifiants ou huiles de massage parfumés, pour éviter tout endommagement.

Important: Une fois que vous avez trouvé la position idéale sur le clitoris, ne bougez plus l'appareil! L'appareil devient automatiquement plus silencieux une fois que le clitoris est bien placé dans l'orifice

IT

GUIDA RAPIDA

Attenzione: si rimuovano piercing o altri gioielli che possono disturbare applicati nella zona della clitoride.

1. Premere brevemente sull'interruttore „C“. Lo stimolatore si avvia in modalità soft. La testina „B“ si accende.
2. Allargare leggermente le labbra per scoprire la clitoride. Applicare la testina „B“ sulla clitoride, facendo leg germente pressione, in modo che la clitoride si inserisca perfettamente nell'apertura ovale della testina.
3. Se si desidera un effetto più intenso, cliccare brevemente sull'interruttore „D+“. A ogni clic l'effetto si intensifica fino a raggiungere la massima intensità all'ottavo clic.
4. Per ridurre l'intensità, cliccare brevemente sull'interruttore „D-“. Ad ogni clic l'intensità si ridurrà di un grado.
5. Spegnimento dello stimolatore: premere per circa 2 secondi sull'interruttore „C“.

Un suggerimento: lo stimolatore può essere utilizzato anche con gel lubrificanti a base di acqua o oli per massaggi. Non utilizzare gel lubrificanti profumati o contenenti alcol, potrebbero danneggiare l'apparecchio.

Importante: trovata la posizione ideale sulla clitoride, mantenere lo stimolatore in posizione! Lo stimolatore diventa automaticamente più silenzioso non appena la clitoride è perfettamente inserita nella testina!

ES

INSTRUCCIONES BREVES

Importante: retire posibles piercings que puedan molestar o joyas/bisutería de la zona del clitoris.

1. Pulse brevemente el interruptor „C“. El aparato comienza en el modo suave. El cabezal de tratamiento „B“ se ilumina.
2. Separe ligeramente los labios de la vulva para que el clitoris quede libre. Coloque el cabezal de tratamiento „B“ ejerciendo una ligera presión pegado al clitoris, de modo que este sea alojado en la abertura ovalada del cabezal de tratamiento.
3. En caso de desear una mayor intensidad, pulse brevemente el interruptor „D+“; la intensidad aumenta un nivel. Tras el octavo clic se habrá llegado al nivel de intensidad más alta.
4. Breve clic en el interruptor „D-“. El aparato vuelve al modo suave.
5. Apague el aparato: pulse durante aprox. 2 segundos el interruptor „C“.

Sugerencia: también puede utilizar el estimulador en combinación con gel lubricante a base de agua, o aceite para masajes. No utilice geles lubricantes ni aceites para masajes perfumados o con alcohol para evitar daños.

Importante: una vez que haya encontrado la posición ideal en el clitoris, ¡no vuelva a mover el aparato! ¡El aparato se vuelve automáticamente más silencioso cuando el cabezal de tratamiento se cierra perfectamente!

NL

KORTE HANDLEIDING

Belangrijk: verwijder eventuele piercings of sieraden bij de clitoris.

1. Druk kort op knop „C“. Het apparaat begint in de softmo dus. Behandelpop „B“ licht op.
2. Spreid de schaamlippen een beetje zodat de clitoris vrij komt te liggen. Zet behandelpop „B“ met lichte druk dicht op de clitoris, zodat de clitoris in de ovale opening van de behandelpop wordt opgenomen.
3. Als u meer intensiteit wilt, drukt u kort op knop „D+“. De intensiteit gaat dan een stap omhoog. Na acht keer drukken is de hoogste intensiteit bereikt.
4. Om de intensiteit te verlagen, drukt u kort op knop „D-“. De intensiteit gaat telkens als u drukt een stapje omlaag.
5. U schakelt het apparaat uit door knop „C“ ca. 2 seconden in te drukken.

Tip: u kunt het stimulatieapparaat ook in combinatie met glijgel op waterbasis of massageolie gebruiken. Gebruik geen geparfumeerde of alcoholhoudende glijgels of massageolie om beschadiging te voorkomen.

Belangrijk: beweeg het apparaat niet meer weg als u de ideale positie aan de clitoris hebt gevonden! Het apparaat wordt automatisch zachter als de behandelpop perfect afsluit!

RU

КРАТКАЯ ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Важно! Снимите возможно имеющийся, мешающий пирсинг или украшения, расположенные в области клитора.

1. Коротко нажать переключатель „C“. Прибор начинает работать в мягком режиме. Насадка „B“ загорается.
2. Слегка раздвинуть половые губы, чтобы оголить клитор. Оказывая легкое давление, надеть насадку „B“ на клитор так, чтобы он вошел в овальное отверстие насадки.
3. Для повышения интенсивности коротко нажать переключатель „D+“; интенсивность увеличивается на один уровень. После восьмого нажатия достигается максимальный уровень интенсивности.

4. Для уменьшения интенсивности коротко нажать переключатель „D-“. При каждом нажатии интенсивность уменьшается на один уровень.
5. Выключение прибора: приблизительно на 2 секунды нажать на переключатель „C“.

Совет: Вы можете использовать стимулятор и в сочетании с гель-смазкой на водной основе или с массажным маслом. Во избежание травм не используйте гель-смазки или массажные масла, содержащие ароматизаторы или спирт.

Важно! После нахождения идеальной позиции на клиторе больше не смещать прибор из нее! Прибор автоматически начнет работать тише, когда насадка идеально охватит клитор!

DK

KORT VEJLEDNING

Vigtigt: Fjern evt. eksisterende forstyrrende piercings eller andre smykker i klitorisområdet..

1. Tryk kort på „C“. Apparatet starter i soft modus. Behandlingshovedet „B“ lyser.
2. Spred skamlæberne let, for at bløtlægge klitoris. Sæt behandlingshovedet „B“ med let tryk på klitoris, således at klitoris passer ind i behandlingshovedets ovale åbning.
3. Ønskes der større intensitet, tryk kort på „D+“, hvorved intensiteten øges med et trin. Højeste intensitet er nået efter otte tryk på knappen.
4. For at nedsætte intensiteten, tryk kort på „D-“. Intensiteten nedsættes med et trin pr. klik.
5. Sluk apparatet ved at trykke ca. 2 sekunder på „C“.

Tip: Stimulationsapparatet kan også anvendes sammen med glidecreme på vandbasis eller massageolie. Undgå at anvende parfumeret eller alkoholholdig glidecreme, for at undgå skader.

Vigtigt: Undgå at flytte apparatet, når du har fundet den helt rigtige position i klitoris! Apparatet bliver automatisk mindre støjende, når behandlingshovedet lukker perfekt om klitoris!

NO

HURTIGVEILEDNING

Viktig: Før du bruker apparatet på området rundt klitoris, må forstyrrende piercinger og smykker fjernes.

1. Trykk kort på knapp „C“. Apparatet starter i soft-modus. Behandlingshode „B“ lyser.
2. Skill kjønnsleppene lett fra hverandre, slik at klitoris er eksponert. Trykk forsiktig behandlingshodet „B“ lett mot klitoris, slik at klitoris kommer mot den ovale åpningen på behandlingshodet.
3. Dersom du ønsker større intensitet, trykker du på „D+“ for å øke til neste nivå. Når du har trykket i alt åtte ganger, har du nådd høyeste intensitetsnivå.
4. Trykk kort på „D-“ for å redusere intensiteten med ett trin.
5. Slå av apparatet: hold „C“ inne i rundt to sekunder.

Tips: Stimuleringsapparatet kan også brukes sammen med vannbasert glidemiddel eller massasjeolie. Ikke bruk glidemidler eller massasjeoljer som inneholder parfyme eller alkohol. Det kan skade apparatet.

Viktig: Når du har funnet det riktige punktet på klitoris, må du ikke bevege apparatet mer! Apparatet vil automatisk senke lydnivået når behandlingshodet sitter riktig!

SV

KORT BRUKSANVISNING

Viktig: Ta bort en eventuell störende piercing eller smycken i området runt klitoris.

1. Tryck kort på knappen „C“. Apparatet startar i mjukläget. Behandlingshuvudet „B“ lyser.
 2. Särå på blygdåpparna en aning, så att klitoris frigörs. Placera behandlingshuvudet „B“ med ett lätt tryck mot klitoris, så att klitoris hamnar i behandlingshuvudets ovala öppning.
 3. Tryck kort på knappen „D+“, om du önskar mer intensitet. Den ökas då ett steg. Efter åtta tryckningar har den maximala intensiteten nåtts.
 4. Tryck kort på knappen „D-“ för att minska intensiteten. Den minskar ett steg vid varje klick.
 5. Stäng av apparaten genom att trycka cirka 2 sekunder på knappen „C“.
- Tips:** Du kan även använda stimulatorn tillsammans med vattenbaserad gldgel eller massageolja. Använd inte parfymerad eller alkoholhaltig gldgel eller massageolja för att undvika skador.
- Viktig:** Flytta inte apparaten, när du har hittat den idealiska positionen mot klitoris! Apparatet blir automatiskt tystare, när behandlingshuvudet sluter perfekt!

PT

BREVES INSTRUÇÕES

Importante: Retire eventuais piercings ou jóias da zona do clitoris.

1. Prima o botão „C“ brevemente. O aparelho arranca no modo Soft e o bico „B“ acende.
2. Afaste os lábios vaginais ligeiramente para expor o clitoris. Aplique o bico „B“ no clitoris, com ligeira pressão, para que o clitoris fique alojado no orifício oval do bico.
3. Se desejar maior intensidade, clique brevemente no botão „D+“, para aumentar em um nível a intensidade. A intensidade máxima é alcançada ao fim de cinco cliques.
4. Para diminuir a intensidade, clique brevemente no botão „D-“. A intensidade diminui em um nível com cada clique.
5. Desligar o aparelho: prima o botão „C“ aprox. 2 segundos.

Dica: Também pode usar o estimulador com gel lubrificante de base aquosa ou óleo de massagem. Não utilize géis lubrificantes nem óleos de massagem perfumados nem com álcool, para evitar que o aparelho se danifique.

Importante: Quando encontrar a posição ideal no Clitoris, não mexa o aparelho dessa posição! O aparelho torna-se automaticamente mais silencioso assim que o bico assentar perfeitamente no clitoris!